



ОКПД 2 26.30.50.119

Акционерное общество
«ЮМИРС»

**Источник бесперебойного питания
«ИБП-12-3»**

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.426244.000 РЭ

Пенза

Содержание

1 Описание и работа	3
1.1 Общие сведения.....	3
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Комплектность.....	4
1.4 Маркировка	5
1.5 Упаковка.....	6
2 Использование по назначению.....	7
2.1 Меры безопасности.....	7
2.2 Правила монтажа и эксплуатации.....	7
2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения.....	11
3 Техническое обслуживание.....	12
4 Хранение.....	12
5 Транспортирование.....	12
6 Утилизация.....	12

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.426244.000 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках источника бесперебойного питания «ИБП-12-3» ЮСДП.426244.000 (далее - ИБП) и указания по его размещению и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

Работы по установке, техническому обслуживанию и текущему ремонту ИБП должны выполняться электромонтером охранно-пожарной сигнализации или электриком, прошедшим специальную подготовку и изучившим настоящее руководство.

При выполнении работ по установке, техническому обслуживанию и текущему ремонту должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

ИБП соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ИБП соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ИБП соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

1 Описание и работа

1.1 Общие сведения

ИБП предназначен для питания электронных устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока.

ИБП выполнен в пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе. ИБП рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре + 35°C.

ИБП имеет 2 ввода кабельных для подключения кабелей диаметром до 9 мм.

Питание ИБП осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц.

ИБП имеет встроенную аккумуляторную батарею (АКБ) с напряжением 12 В, емкостью 1,2 А/ч.

ИБП имеет встроенное устройство защитного отключения (УЗО) для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям, а также предотвращения возгораний при возникновении токов утечки на корпус или на землю.

ИБП по требованиям безопасности соответствует классу II по ГОСТ Р 12.1.019-2009.

ИБП обеспечивает:

- питание нагрузки стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети (режим «Основной»);
- оптимальный заряд аккумуляторной батареи при наличии напряжения в электрической сети;

- автоматический переход на резервное питание от встроенной АКБ (режим «Резервный») при отключении электрической сети;
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением;
- размыкание «сухой» контактной пары «ШС» и индикацию на панели при пропадании сетевого напряжения и переходе на питание от АКБ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики ИБП приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Технические характеристики ИБП

Наименование параметра		Значение параметра
Постоянное выходное напряжение, В	Режим «основной»	13,0÷14,2
	Режим «резервный»	9,5÷13,5
Номинальный ток нагрузки, А		2,0
Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» не более, А		3,0
Максимальный ток нагрузки в режиме «резервный» не более, А		0,5±0,05
Величина напряжения пульсации при номинальном токе нагрузки не более, мВ		120
Напряжение питающей сети		220 В, 50±1Гц, с пределами от 187 В до 242 В
Ток, потребляемый от сети не более, А		0,110
Габаритные размеры без КМЧ не более, мм		200х230х85
Масса с АКБ не более, кг		3,5

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки ИБП приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
ЮСДП.426244.004	Блок питания	1 шт.	
	Аккумулятор LEOCH DJW12V-1,3A	1 шт.	
ЮСДП.425911.031	Комплект монтажных частей (КМЧ)	1 шт.	
ЮСДП.425915.013	Упаковка	1 шт.	
ЮСДП.426244.000 ПС	Паспорт	1 шт.	
ЮСДП.426244.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.	

1.3.2 Состав КМЧ ЮСДП.425911.031 приведен в таблице 1.3

Таблица 1.3 - Состав КМЧ

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
ЮСДП.741124.052	Держатель	2	
ЮСДП.745312.001	Кронштейн	2	
ГОСТ 1144-80	Шуруп 3-4х40	4	
ГОСТ 1491-80	Винт М4х10	8	
ГОСТ 5927-70	Гайка М4	4	
ГОСТ 6402-70	Шайба 4 Н	4	
ГОСТ 10450-78	Шайба 4	12	
	Дюбель 6х40	4	

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка ИБП содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование ИБП;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- заводской порядковый номер;
- квартал и год изготовления;
- вид питания;
- номинальное напряжение питания;
- номинальная частота сети;
- номинальный ток потребления или мощность;
- клеймо ОТК;
- клеймо ПЗ (при приемке ИБП ПЗ).

1.4.2 Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение ИБП;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
- заводской порядковый номер;
- квартал и год упаковывания;
- штамп технического контроля;
- штамп ПЗ (при приемки ИБП ПЗ).

1.5 Упаковка

1.5.1 ИБП упакован в потребительскую тару из гофрированного картона.

2 Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом ИБП должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

2.2 Правила монтажа и эксплуатации

2.2.1 Установка ИБП на опоре

2.2.1.1 Установку ИБП на опоре (стойке) производить в соответствии с рисунком 2.1.

2.2.1.2 Установку ИБП осуществлять на опоре (стойке) с помощью КМЧ ЮСДП.425911.031, входящего в комплект поставки и хомутов.

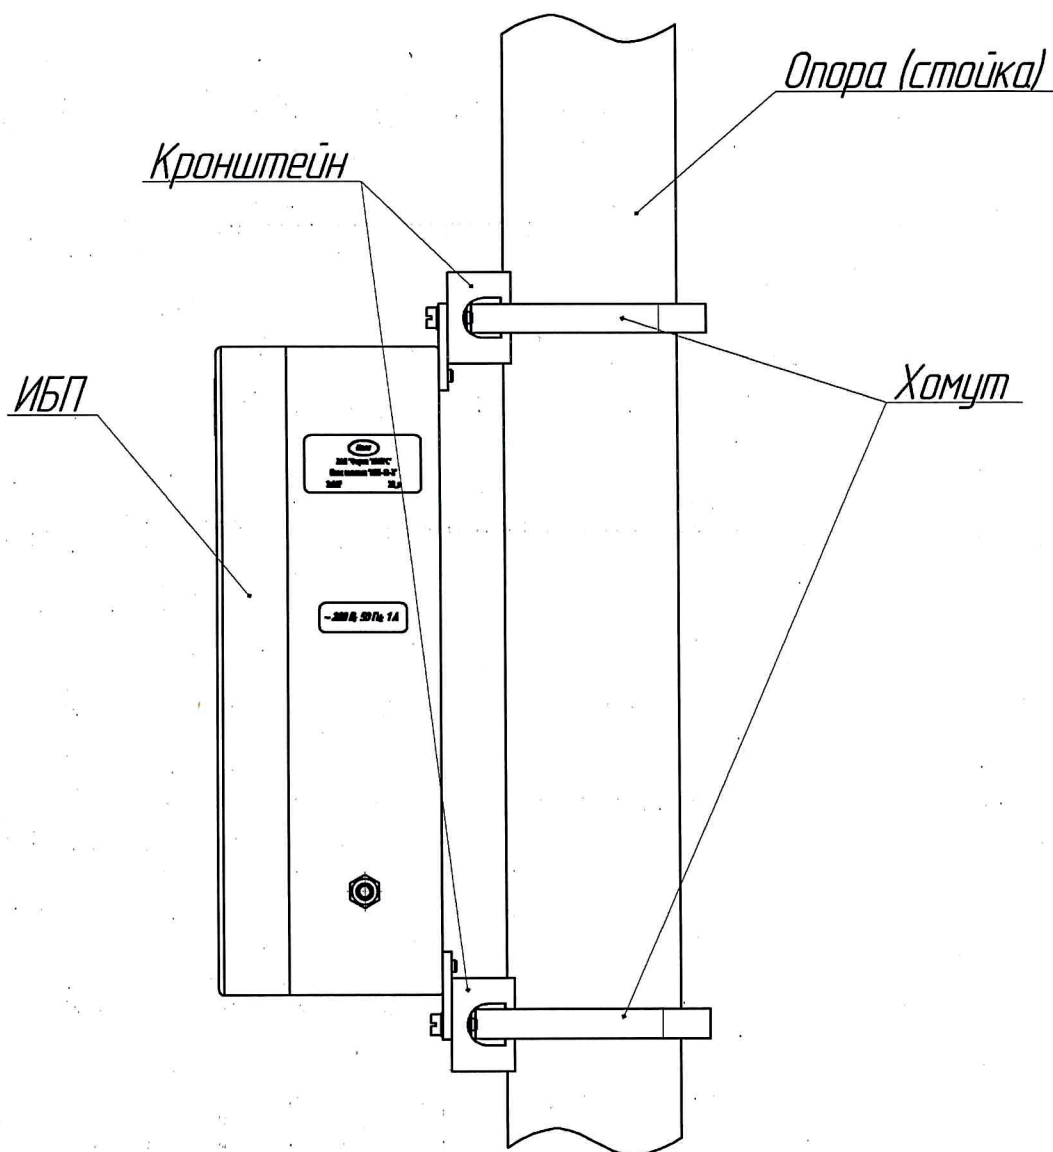


Рисунок 2.1 – Установка ИБП на опоре (стойке)

2.2.1.3 Установить на ИБП держатели, как показано на рисунке 2.2.

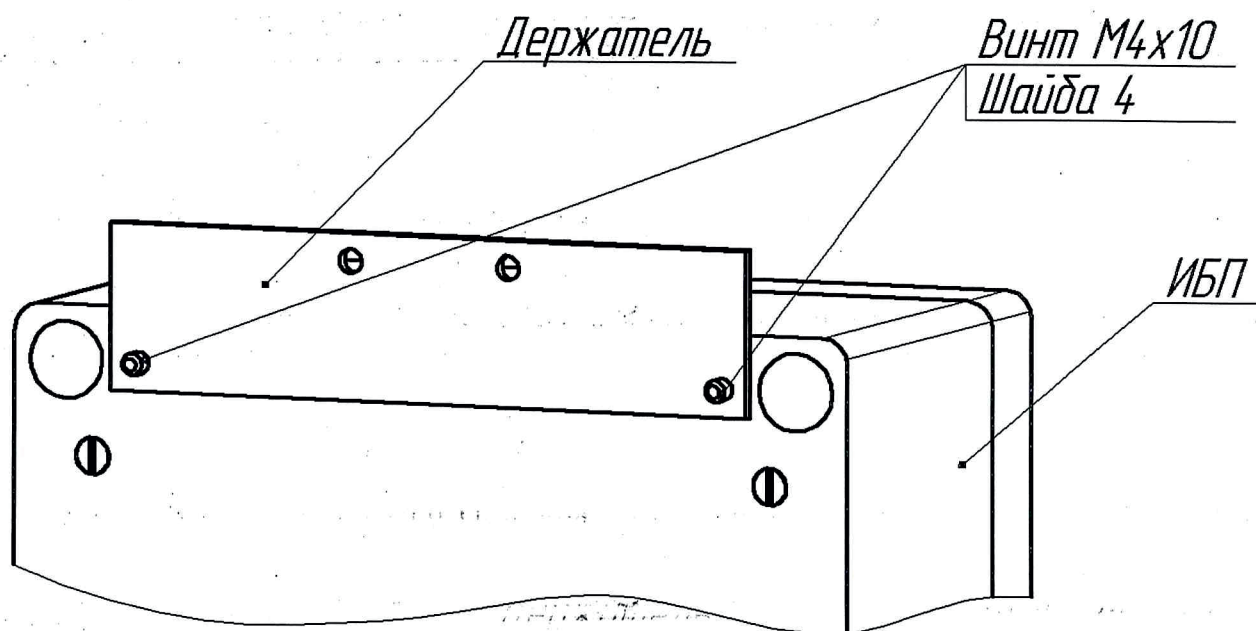


Рисунок 2.2 - Крепление держателя к ИБП

2.2.1.4 Крепление кронштейна к ИБП показано на рисунке 2.3.

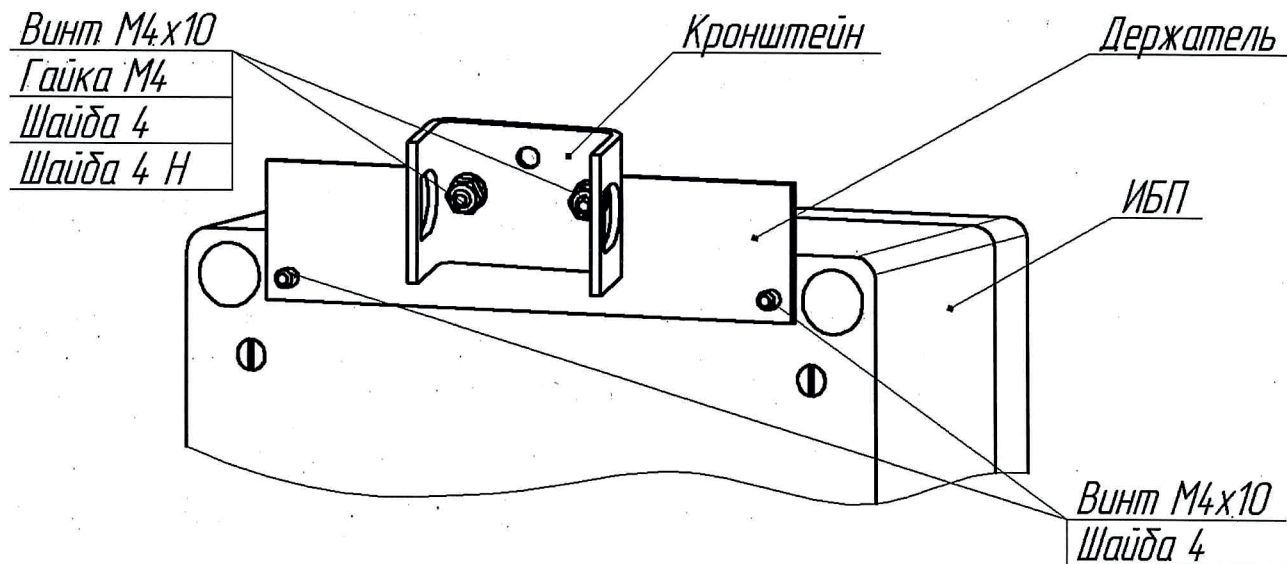


Рисунок 2.3 - Крепление кронштейна к ИБП

2.2.2 Установка ИБП на плоской поверхности (бетонная, кирпичная стена)

2.2.2.1 Установку ИБП на стене производить в соответствии с рисунком 2.4.

2.2.2.2 Просверлить в стене четыре отверстия Ø6 мм в соответствии с рисунком 2.4.

2.2.2.3 Вставить дюбели в просверленные отверстия, установить ИБП на стене при помощи шурупов.

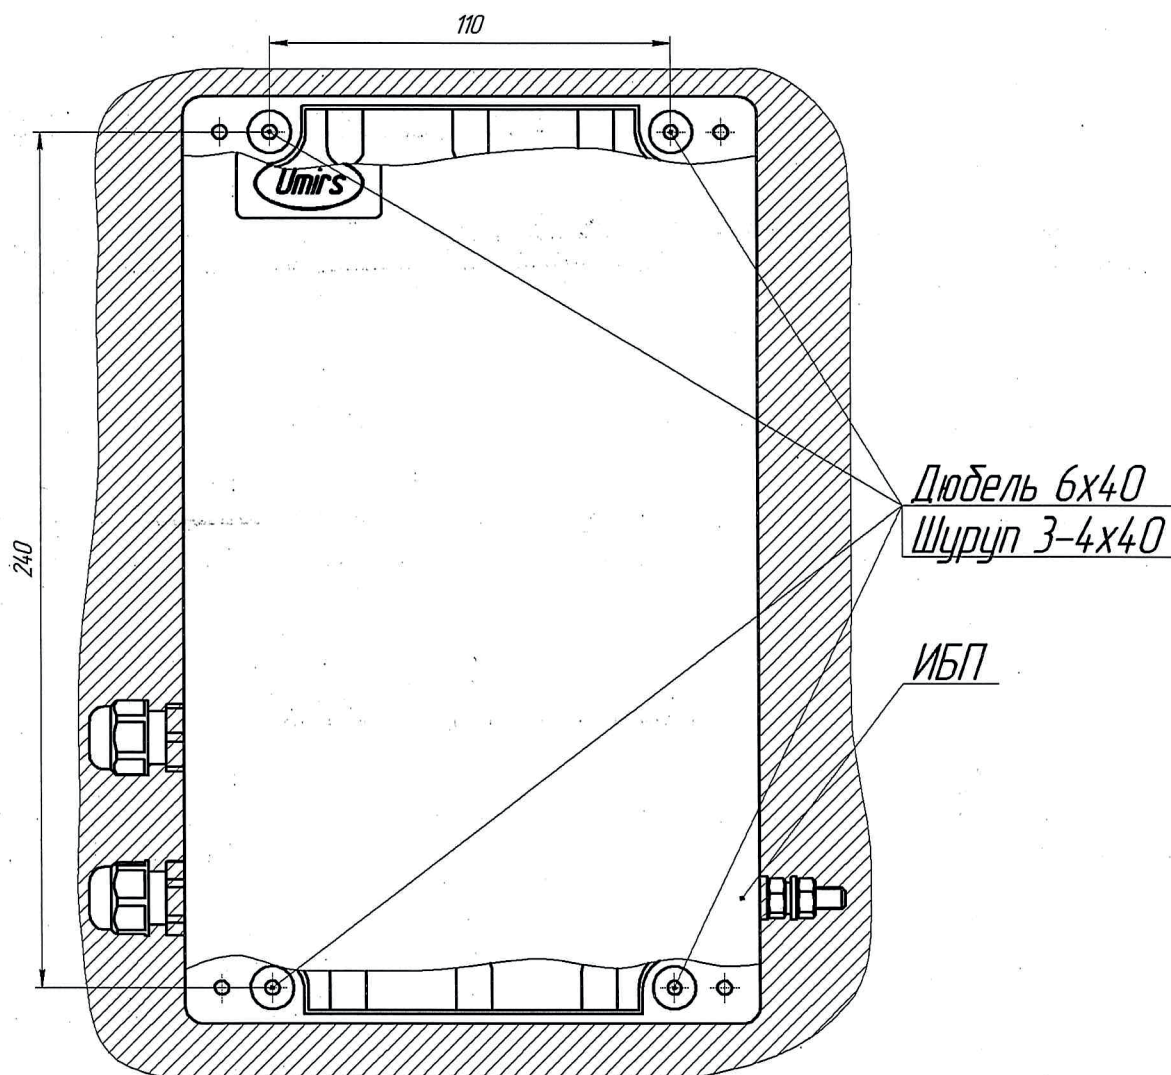


Рисунок 2.4 – Установка ИБП на стену

2.2.3 Подключение цепей ИБП

2.2.3.1 После установки ИБП должен быть заземлен. Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 40 Ом.

2.2.3.2 Снять верхнюю крышку ИБП, предварительно отвернув шесть винтов. ИБП со снятой крышкой представлен на рисунке 2.5.

2.2.3.3 Установить тумблер УЗО в положение «0».

2.2.3.4 Установить АКБ в ИБП и подключить выводы к клеммам АКБ соблюдая полярность (красный – «плюс», черный – «минус»).

2.2.3.5 Надеть на силовой кабель последовательно втулку, шайбу, прокладку и пропустить кабель в отверстие ввода кабельного. Установить прокладку с шайбой в корпус ввода кабельного и затяжкой втулки закрепить кабель.

2.2.3.6 Подсоединить цепи питания извещателей и, при необходимости цепь «ШС», в аналогичном порядке.

2.2.3.7 Подключить проводники кабелей к колодкам:

- к контактам колодки «~220 В» подключить проводники питающей сети;
 - к контактам «+» и «-» колодки «12 В» подключить цепи питания извещателей;

- к контактам «ШС» подключить цепь «ШС».

2.2.3.8 Подать на ИБП сетевое напряжение ~220 В.

2.2.3.9 Включить УЗО, переведя тумблер УЗО в положение «1».

2.2.3.10 Проконтролировать работу УЗО, нажав кнопку тест «Т» на УЗО. УЗО должно сработать, автоматически переключив тумблер в положение «0».

2.2.3.11 Включить УЗО, переведя тумблер УЗО в положение «1».

2.2.3.12 Проконтролировать мультиметром выходное напряжение на контактах «+» и «-» колодки «12 В». Оно должно соответствовать указанному в таблице 1.1.

2.2.3.13 Установить верхнюю крышку ИБП, закрепив ее винтами.

Внимание!

Эксплуатация ИБП со снятой верхней крышкой запрещается!

Эксплуатация ИБП без подключения к заземлению запрещается!

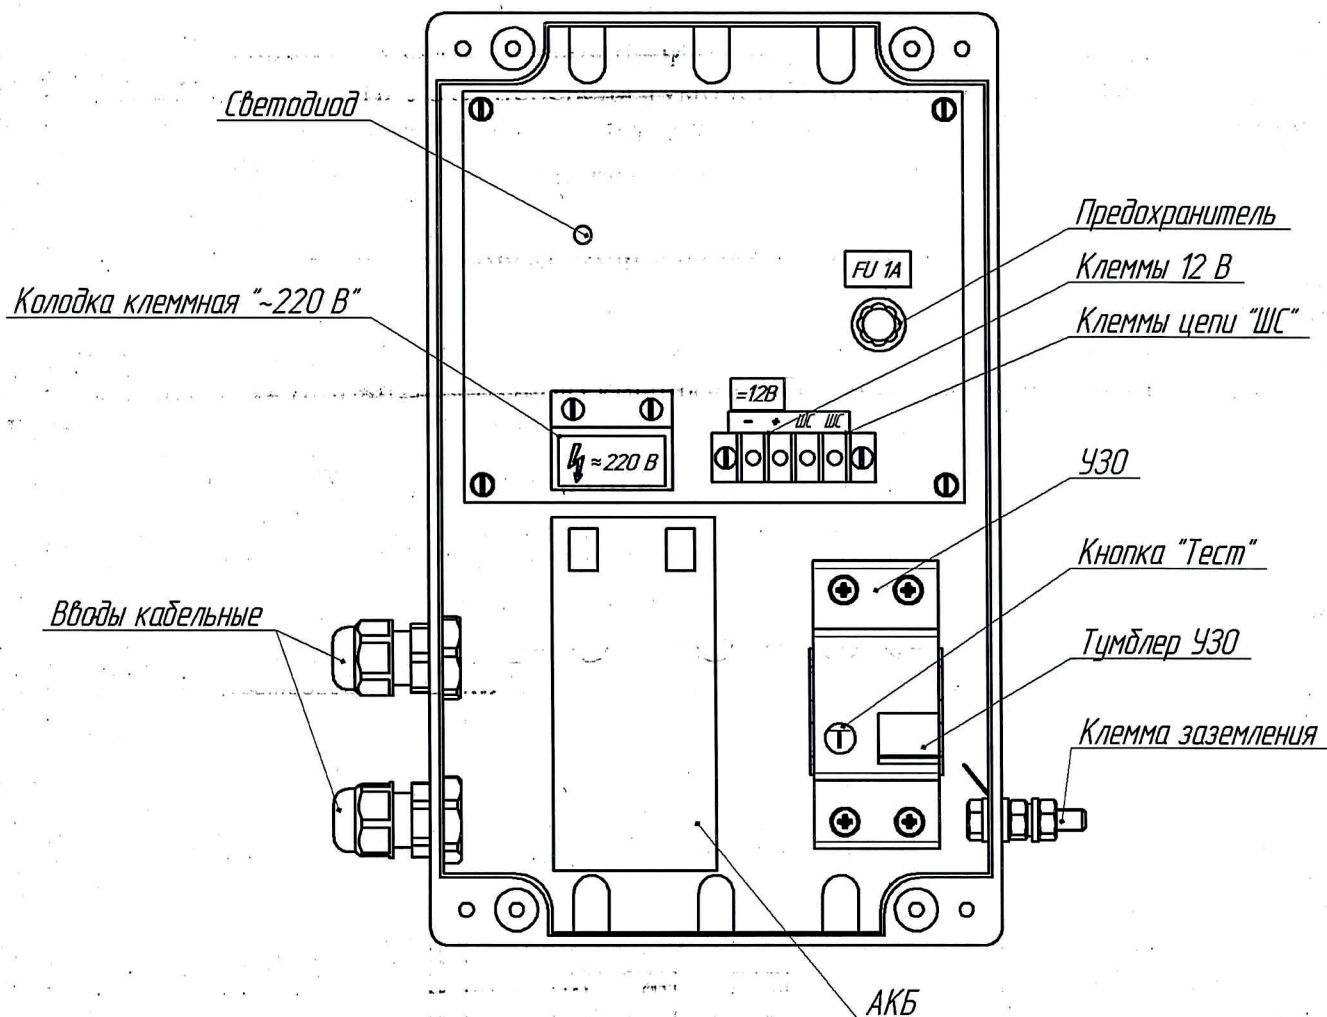


Рисунок 2.5 - ИБП со снятой крышкой

2.2.3.14 Светодиод и цепь «ШС» отображает режим работы ИБП. Состояние индикации и контактов «ШС» приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Состояние индикации и контактов «ШС»

Режим работы ИБП	Состояние светодиода	Состояние контактов «ШС»
Основной (питание ИБП от сети ~220 В)	Горит	Замкнуты
Резервный (питание ИБП от АКБ)	Не горит	Разомкнуты

2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.3.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Возможные неисправности и способы их устранения

Внешнее проявление неисправности	Возможные причины неисправности	Рекомендации по устранению неисправности
1 Отсутствует напряжение на выходе ИБП	Отсутствует напряжение сети.	Проконтролировать напряжение на контактах колодки «~220 В». При его отсутствии - проверить подключение силового кабеля к сети. Обнаруженные неисправности устранить. Проконтролировать напряжение на клеммах АКБ. Зарядить или заменить АКБ.
	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель
	Сработало УЗО	Проверить цепи на наличие замыканий. Включить УЗО.
	ИБП неисправен	Заменить ИБП
2 Напряжение на выходе ИБП не соответствует норме	Напряжение сети меньше нормы	Проконтролировать напряжение на контактах колодки «~220 В». Устранить причины понижения напряжения сети. Проконтролировать напряжение на клеммах АКБ. Зарядить или заменить АКБ.
	ИБП неисправен	Заменить ИБП

3 Техническое обслуживание

3.3.1. При проведении технического обслуживания проконтролировать:

- отсутствие пыли, грязи, снега и льда на корпусе ИБП;
- отсутствие механических повреждений корпуса и кабельных вводов;
- надежность крепления ИБП.

3.3.2 Техническое обслуживание ИБП должно выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

4 Хранение

4.1 Хранение ИБП в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. ИБП должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре + 25°C).

4.2 Максимальный срок хранения прибора – 6 месяцев.

4.3 При длительном хранении ИБП для сохранения работоспособности АКБ необходимо периодически (один раз в три месяца) осуществлять ее заряд по следующей методике:

- распаковать ИБП и установить АКБ;
- подключить ИБП к сети переменного тока на время не менее 8 часов;
- выключить ИБП, извлечь АКБ и упаковать прибор для последующего хранения.

5 Транспортирование

5.1 ИБП в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах).

6 Утилизация

5.1 После окончания эксплуатации ИБП подлежит утилизации. Утилизация ИБП производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ. АКБ подлежит утилизации в специализированных организациях.